BML cShot1

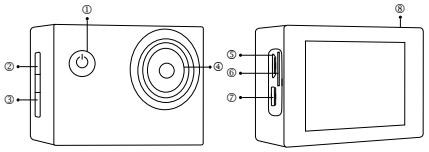

EN

Product features
- Shoot up to 30m under water with the waterproof case
- HD display for convenient shot framing and playback
- Detachable battery for easy replacement
- Highly resistant in the waterproof case
- Shoot videos whilst charging
- Automatic slow-motion video
- HD 16 MP wide-angle lens
- HDMI output
- Micro SDHC Class 10 (U1 & U3) up to 32GB, Micro SDXC Class 10 (U1 & U3) up to 64 GB
- Supports multiple video recording formats: 4K/2,7K/1080P/720P
- Supports multiple photo shooting modes: Single shot & Photo Burst
- Super lightweight and compact

Product structure
1) Power/Mode
2) Up/Wi-Fi
3) Down
4) Lens
5) Card slot
6) USB slot
7) HDMI
8) OK/Shutter

Getting started
To Power ON:
Press the "Power/Mode" button.

To Power OFF:
Press and hold the "Power/Mode" button.

Overview
Turn camera on and repeatedly press the "Power/Mode" button to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in following order:

	Video	Shoot video
	Photo	Take a photo
	Time-lapse	Shoot time-lapse video
	Playback	View photos and video
	Settings	Adjust camera settings

Settings
Press the "OK" button to enter the settings menu. Repeatedly press the "Power/Mode" button to cycle through op-tions and press the "OK" button to select the desired option.

Video Setting

Video Resolution	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Loop Recording	OFF/2min/3min/5min
Slow Motion	1080P 60FPS/720P 120FPS

Photo Settings

Resolution	16MP/12MP/8MP/5MP/2MP
Timed	3s/5s/10s/20s/OFF
Photo Burst	3P/S, 5P/S, 10P/S, OFF
Exposure	-3 - +3

Video Mode
1. Make sure the camera is in Video Mode.
2. When video icon is displayed, press the "OK" button to start shooting video. The red icon will begin flashing.
3. Press the "OK" button again to stop the video and the red icon disappears.

Photo Mode
1. To take a photo, make sure the camera is in Photo Mode.
2. When the photo icon is displayed, press the "OK" button to take a photo.

Slow Motion Mode
1. To record in slow motion video, make sure the camera is in Slow Motion Mode
2. When the slow-motion icon is displayed, press the "OK" button to start recording. The red icon will begin flashing.

Time-lapse
1. Enter the settings menu, enable time-lapse and return to Video Mode.
2. When the icon is displayed, press the "OK" button to start recording. The red icon will begin flashing.

Playback
Playing back videos and viewing photos
1. Make sure the camera is in Playback Mode.
2. Press "UP" or "DOWN" button to select a file. Press the "OK" button to playback video or view a photo.

Battery
1. Inserting the battery
a. Open the battery cover
b. Insert the battery according to the label. Make sure the polarity is correct.
c. Replace the battery cover

2. Charging
a. Camera can be charged by connecting to a PC or using the AC adapter.
b. In a vehicle, the camera can be charged sing the cigarette lighter adapter.
c. Whilst charging, you can still shoot video or take photos (except when charging via PC).
d. Camera may also be charged when turned off.
Note: Never charge unattended. If device overheats, produces smoke or suspicious odour when char-ging, immediately unplug and stop charging.

Camera Wifi App
1. Download the „SportLook" app and install it on the smartphone. The application is available for free on Google Play for Android and on the App Store for iOS. Open the app.
2. Start Wi-Fi on the camera by pressing the "UP" button.
a. Launch the app, select "Wi-Fi" menu and press „OK" button to confirm. The Wi-Fi icon will be displayed.
b. In the list of available devices locate the camera and connect.
c. You can download the application from the BML website.

Download the „SportLook" app for Android & iOS:

Parameters

LCD Display	2.0"
Lens	160-degree resolution wide-angle lens
Video	4K 30FPS (Interpolated)/ 2.7K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Video Format	MP4
Photo Format	JPEG
Compression	H.264
Photo	16MP/12MP/8MP
Memory	microSD max. 64GB
Picture mode	Individual / burst / timer/photo time-lapse
Frequency	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Power	5V 1A
Battery	900 mAh
Charging time	About 3 hours
Language	English, German, Czech, Slovak, Polish, Lithuanian

Safety when working with the device
1. Read the enclosed safety instructions.
2. To use the product, read the most recent version of the manual, which is available for download at: http://bml-electronics.com
3. Printing errors reserved.

Authorized representative:
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Prague 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

DE

Produkteigenschaften
- Das Gerät disponiert über eine wasserdichte Hülle, die ein Aufnehmen in 30 Metern Tiefe ermöglicht
- Ein HD-Bildschirm für bequemeres Filmen und Abspielen von Videos
- Eine Batterien für einfacheres Austauschen
- Die Lebensdauer des Gerätes
- Die Möglichkeit während des Aufladens Videos abzuspielen
- Weitwinkelobjektiv
- HDMI-Ausgang
- Micro SDHC Class 10 (U1 & U3) bis zu 32GB, Micro SDXC Class 10 (U1 & U3) bis zu 64 GB
- Videos in den Formaten: 4K / 2,7K / 1080P / 720P
- Unterstützung der Fotoregime: Einzelfoto / Serienfoto
- Extra leicht, kleine Abmessungen

Bedienung
1) Ein / Aus / Regimewahl
2) Nach oben / WLAN
3) Nach unten
4) Linse
5) Slot für eine Karte
6) USB-Slot
7) HDMI-Anschluss
8) OK / Auslöser

Beginnen wir
Einschalten:
Drücken Sie die Taste Einschalten / Regime.

Ausschalten:
Drücken und halten Sie die Taste Einschalten / Regime.

Übersicht
Schalten Sie die Kamera ein und umgekehrt drücken Sie die Taste Einschalten / Regime, damit kommen Sie zum Kameraregime und zur Kameraeinstellung. Das Regime erscheint in folgender Reihenfolge:

	Video	Videos aufnehmen
	Foto	Fotografieren
	Zeitraffer-Video	Zeitraffer-Videos aufnehmen
	Aufzeichnung	Aufzeichnungen abspielen
	Einstellungen	Kameraeinstellungen

Einstellungen
Drücken Sie die Taste OK, um zu den Einstellungen zu kommen. Drücken Sie wiederholt die Taste Regimewahl, um durch die einzelnen Möglichkeiten zu gehen und mit der Taste OK bestätigen Sie die Auswahl.

Videoeinstellungen

Videoauflösung	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Zeitraffer	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Zyklisches Filmen	Aus / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
Slow - motion	1080P 60FPS / 720P 120FPS

Fotoeinstellungen

Auflösung	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Serienfotos	3P/S, 5P/S, 10P/S, OFF
Exposition	-3 +3
Weissausgleich	Auto / Sonne / Bewölkt / Kunstlicht

Video regime
Für Videoaufnahmen muss die Kamera im Videoregime sein.
1. Ist die Ikone auf dem Bildschirm, drücken Sie die Taste „OK" zum Beginnen des Drehens, den Drehbeginn signalisiert eine rot blinkende Ikone.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „OK" halten Sie das Video an, die rote Ikone verschwindet.

Fotografieren
1. Zum Fotografieren muss die Kamera im Fotoregime sein.
2. Ist die Ikone auf dem Bildschirm, drücken Sie die Taste „OK" zum Fotografieren.

Slow-motion - Regime
1. Versichern Sie sich, dass die Kamera im Slow-motion-Regime ist.
2. Ist die Ikone auf dem Bildschirm, drücken Sie die Taste „OK" zum Beginnen des Drehens, den Drehbeginn signalisiert eine rot blinkende Ikone.

Zeitrafferaufnahmen
1. Im Menü der Kamera erlauben Sie das Aufnehmen von Zeitraffervideos und gehen zurück in das Regime für Videoaufnahmen.
2. Ist die Ikone auf dem Bildschirm, drücken Sie die Taste „OK" zum Beginnen des Drehens, den Drehbeginn signalisiert eine rot blinkende Ikone.

Abspielen von Aufzeichnungen
Abspielen von Aufzeichnungen der Videos und Fotos
1. Schalten Sie die Kamera in das Regime zum Abspielen von Aufzeichnungen um.
2. Drücken Sie die Taste hinauf oder hinunter, wählen die Datei und bestätigen mit der Taste „OK" zum Abspielen des Videos / Ansehen der Fotos.

Batterie
1. Einlegen der Batterie
a. Öffnen Sie die Batterieabdeckung
b. Legen Sie die Batterie laut Anleitung ein. Halten Sie sich an die richtige Polarisation.
c. Vorsichtig geben Sie die Abdeckung wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz.

2. Aufladen
a.Die Kamera können Sie sowohl über PC-Verbindung als auch mithilfe eines Netzadapters laden.
b. Im Auto können Sie die Kamera mithilfe eines Adapters für den Zigarettenanzünde laden.
c. Während des Ladevorganges können Sie Videoaufnahmen machen oder fotografieren (geht nicht im Falle eines Ladens durch einen PC).
d. Die Kamera können Sie auch im ausgeschaltenen Zustand laden.
Hinweis: Laden Sie unter ständiger Überwachung. Sollte es während des Ladens zu einer Überhitzung des Gerätes, Rauchentwicklung oder verdächtigen Gerüchen kommen, trennen Sie das Gerät sofort und unterbrechen Sie das Laden.

Verwendung von WLAN und der Applikation zur drahtlosen Bedienung
1. Downloaden Sie die Applikation "SportLook" und installieren sie auf Ihrem intelligenten Telefon. Die Anwendung ist kostenlos erhältlich bei Google für Android und iOS App Store zu spielen. Öffnen Sie eine installierte Software. Öffnen Sie die installierte Applikation.

2. Starten Sie das WLAN auf der Kamera mithilfe der Taste hinauf.
a. In der Applikation wählen Sie im Menü „WLAN" und bestätigen mit der Taste „OK".
b. Suchen Sie die Kamera in der Liste der zur Verfügung stehenden Geräte heraus und koppeln sie. Bevor Sie mit Ihrem Telefon koppeln, müssen Sie zunächst über die Anwendung machen, "SportLook".
c. Sie können die Applikation von der BML Webseite herunterladen.

Downloaden Sie die Applikation "SportLook" für Android und iOS:

Parameter

Bildschirm	2.0 "
Objektiv	Weitwinkelaufzeichnungen 160 Grad
Video	4K 30FPS (Interpoliert)/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Videoformat	Mp4
Fotoformat	JPEG
Kompressionsformat	H.264
Fotografien	16M / 12M / 8M
Datenspeicher	Micro SD max. 64GB
Fotografieren	Aufnahme Einzelne/ Serienfotos/ Selbstauslöser/
Frequenz	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Batterie	900 mAh
Ladezeit	um 3 Stunden herum
Sprachen	Englisch, Deutsch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Litauisch

Sicherheit bei der Verwendung des Geräts
1. Lesen Sie die angeschlossenen Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Für die richtige Handhabung mit dem Produkt lesen Sie die aktuellste Version der Bedienungsanleitung, die hier zum Download angeboten wird: http://bml-electronics.com
3. Druckfehler vorbehalten.

Bevollmächtigter Vertreter:
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

CZ

Vlastnosti produktu
- Zařízení disponuje voděodolným obalem, který umožňuje natáčet až v 30 metrové hloubce.
- Vyměnitelná baterie pro jednodušší výměnu
- Vysoká odolnost ve voděodolném krytu
- Možnost přehrávání videí v průběhu dobíjení
- Automatické vytváření Slow - motion videí
- Širokoúhlý objektiv
- HDMI výstup
- Micro SDHC Class 10 (U1 & U3) až do 32GB, Micro SDXC Class 10 (U1 & U3) až do 64 GB
- Video ve formátu: 4K/2,7K/1080P/720P
- Podpora fotografických režimů: jednotlivé foto / sériové foto
- Extra lehká, malé rozměry

Ovládání
1) Zap./Vyp. / Volba režimů
2) Nahoru/WI-FI
3) Dolů
4) Objektiv
5) Slot pro kartu
6) USB slot
7) HDMI konektor
8) OK / Spoušť

Začínáme
Zapnutí:
Zmáčkněte tlačítko Zapnutí/režim.

Vypnutí:
Zmáčkněte a přidržte tlačítko Zapnutí/režim.

Přehled
Zapněte kameru a opakovaně zmáčkněte tlačítko Zapnutí/režim, tím se dostanete ke kamerovým režimům a k nastavení kamery. Režimy se objeví v následujícím pořadí:

	Video	Natáčení videí
	Foto	Pořizování fotografií
	Slow motion	Natáčení slow motion videa
	Záznam	Přehrávání záznamu
	Nastavení	Nastavení vlastností kamery

Nastavení
Stiskněte tlačítko OK pro vstup do nastavení. Opakovaně stiskněte tlačítko Volba režimů pro procházení možností a tlačítkem OK potvrďte volbu.

Nastavení videa

Rozlišení videa	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Time lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Cyklické natáčení	Vyp./2min/3 min/5 min
Slow - motion	1080P 60FPS/720P 120FPS

Nastavení foto

Rozlišení	16M/12M/8M /5M/2M
Sériové foto	3P/S, 5P/S, 10P/S, OFF
Expozice	-3 + 3
Vyvážení bílé	Auto/Slunce/Zataženo/ Umělé osvětlení

Video režim
1. Pro nahrávání videa musí být kamera v režimu video.
2. Pokud je ikona na obrazovce, stiskněte tlačítko „OK" pro spuštění natáčení, spuštění nahrávání signalizuje blikající červená ikona
3. Opětovným stiskem tlačítka „OK" zastavíte video, červená ikona zmizí.

Pořizování fotografií
1. Pro pořizování fotografií musí být kamera v režimu fotografování.
2. Pokud je ikona na obrazovce, stiskněte tlačítko „OK" pro pořízení fotografie.

Slow - motion režim
1. Ujistěte se, že je kamera v režimu slow motion.
2. Pokud je ikona na obrazovce, stiskněte tlačítko „OK" pro spuštění natáčení, spuštění nahrávání signalizuje blikající červená ikona.

Časosběrné natáčení
1. V menu kamery povolte natáčení časosběrného videa a vraťte se do režimu natáčení videa.
2. Pokud je ikona na obrazovce, stiskněte tlačítko „OK" pro spuštění natáčení, spuštění nahrávání signalizuje blikající červená ikona.

Přehrávání záznamu
Prohlížení záznamu videí a fotografií
1. Přepněte kameru do režimu přehrávání záznamu.
2. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů vyberte soubor, potvrďte tlačítkem OK pro přehrávání videa / prohlížení fotografií.

Baterie
1. Vložení baterie
a. Otevřete krytku baterie
b. Vložte baterii, podle popisku. Dodržte správnou polarizaci
c. Opatrně vraťte krytku na své původní misto.

2. Napájení
a. Kameru můžete nabíjet jak připojením k počítači, tak pomocí síťového adaptéru.
b. V automobilu můžete kameru nabíjet pomocí adaptéru do zapalovače.
c. V průběhu nabíjení můžete pořizovat videozáznamy nebo fotografovat (nelze v případě nabíjení prostřednictvím PC).
d. Kameru můžete nabíjet také vypnutou.
Upozornění: Nabíjejte pod neustálým dohledem. V případě, že dojde při nabíjení k přehřátí zařízení, tvoření kouře, nebo podezřelého zápachu, zařízení ihned odpojte a přerušte nabíjení.

Použití WIFI a aplikace k bezdrátovému ovládání
1. Stáhněte si aplikace "SportLook" a nainstalujte na chytrý telefon. Aplikace je zdarma dostupná na Google play pro systém Android a na appstore pro systémy iOS. Otevřete nainstalovanou aplikaci.

2. Spusťte Wifi na kameře pomocí tlačítka nahoru.
a. V aplikaci zvolte „WIFI" menu a potvrďte tlačítkem"OK".
b. Vyhledejte kameru v seznamu dostupných zařízení na telefonu a spárujte. Před spárováním s telefonem je nutná nejdříve zapnout aplikaci „SportLook" .
c. Aplikaci je možné stáhnout na webu BML.

Stáhněte si aplikace pro Android & iOS:

Parametry

Obrazovka	2.0 "
Objektiv	Široký úhel záznamu 160 stupňů
Video	4K 30FPS (interpolované)/ 2.7K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Video formát	Mp4
Foto formát	JPEG
Kompresní formát	H.264
Fotografie	16M/12M/8M
Datové uložiště	Micro SD max. 64GB
Pořizování fotografií	Jednotlivé / sériové foto / samospoušť/časosběrné foto
Frekvence	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Baterie	900 mAh
Napájecí čas	okolo 3 hodin

Jazyky	Angličtina, Němčina, Čeština, Slovenština, Polština, Litevština

Bezpečnost při práci se zařízením:
1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je ke stažení na stránce: http://bml-electronics.com
3. Tiskové chyby vyhrazeny.

Zplnomocněný zástupce:
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Česká republika
http://bml-electronics.com

SK

Vlastnosti produktu
- Zariadenie disponuje vodotesným obalom, ktorý umožňuje nahrávať až v 30 metrovej hĺbke.
- HD obrazovka pre pohodlnejšie nahrávanie a prehrávanie videí
- Externá batéria pre jednoduchšiu výmenu
- Možnosť prehrávania videí v priebehu dobíjania
- Automatické vytváranie Slow - motion videí
- Širokouhlý objektív
- HDMI výstup
- Micro SDHC Class 10 (U1 & U3) až do 32GB, Micro SDXC Class 10 (U1 & U3) až do 64 GB
- Video vo formáte: 4K/2,7K/1080P/720P
- Podpora režimov fotografie: jednotlivé foto / sériové foto
- Extra ľahká, malé rozmery

Ovládanie
1) Zap./Vyp. / Volba režimov
2) Hore/WI-FI
3) Dole
4) Objektív
5) Slot pre kartu
6) USB slot
7) HDMI konektor
8) OK / Spúšť

Začíname
Zapnutie:
Stlačte tlačidlo Zapnutie/režim.

Vypnutie:
Stlačte a pridržte tlačidlo Zapnutie/režim.

Prehľad
Zapnite kameru a opakovane stlačte tlačidlo Zapnutie/režim, tým sa dostanete ku kamerovým režimom a k nastaveniam kamery. Režimy sa objavia v nasledujúcom poradí:

	Video	Natáčanie videí
	Foto	Zhotovovanie fotografií
	Slow motion	Nahrávanie slow motion videí
	Záznam	Prehrávanie záznamu
	Nastavenia	Nastavenie vlastností kamery

Nastavenia
Stlačte tlačidlo OK pre vstup do nastavení. Opakovane stlačte tlačidlo Volba režimov pre prechádzanie možností a tlačidlom OK potvrďte voľbu.

Nastavenia videa

Rozlíšenie videa	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS /720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Time lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Cyklické nahrávanie	Vyp./2min/3 min/5 min
Slow - motion	1080P 60FPS/720P 120FPS

Nastavenie foto

Rozlíšenie	16M/12M/8M/5M/2M
Sériové foto	3P/S, 5P/S,10P/S, OFF
Expozícia	-3 +3
Vyváženie bielej	Auto/Slnko/Zamračené/ Umelé osvetlenie

Video režim
1. Pre nahrávanie videa musí byť kamera v režime video.
2. Ak je na obrazovke ikona , stlačte tlačidlo „OK" pre spustenie natáčania. Spustenie nahrávania signalizuje blikajúca červená ikona.
3. Opätovným stlačením tlačidla „OK" zastavíte video, červená ikona zmizne.

Zhotovovanie fotografií
1. Pre zhotovovanie fotografií musí byť kamera v režime fotografovania.
2. Pokiaľ je ikona na obrazovke, stlačte tlačidlo „OK" pre zhotovenie fotografie.

Slow-motion režim
1. Uistite sa, že je kamera v režime slow-motion.
2. Pokiaľ je ikona na obrazovke, stlačte tlačidlo „OK" pre spustenie nahrávania. Spustenie natáčania signalizuje blikajúca červená ikona.

Časozberné nahrávanie
1. V menu kamery povoľte nahrávanie časozberného videa a vráťte sa do režimu nahrávania videa.
2. Pokiaľ je ikona na obrazovke, stlačte tlačidlo „OK" pre spustenie nahrávania. Spustenie natáčania signalizuje blikajúca červená ikona.

Prehrávanie záznamu
Prezeranie záznamu videí a fotografií.
1. Prepnite kameru do režimu prehrávania záznamu.
2. Stlačte tlačidlo hore alebo dolu, vyberte súbor, potvrďte tlačidlom OK pre prehrávanie videa / prehliadanie fotografií.

Batéria
1. Vloženie batérie
a. Otvorte kryt batérie.
b. Vložte batériu podľa popisu. Dodržte správnu polarizáciu.
c. Opatrne vráťte kryt na svoje pôvodné miesto.

2. Napájanie
a. Kameru môžete nabíjať ako pripojením k počítaču, tak pomocou sieťového adaptéra.
b. V automobile môžete kameru nabíjať pomocou adaptéra do zapaľovača.
c. V priebehu nabíjania môžete vytvárať videozáznamy alebo fotografovať (nie je možné v prípade nabíjania prostredníctvom PC).
d. Kameru môžete nabíjať tiež vypnutú.

Upozornenie: Nabíjajte pod neustálym dohľadom. V prípade, že dôjde pri nabíjaní k prehriatiu zariadenia, k tvoreniu dymu alebo podozrivého zápachu, zariadenie ihneď odpojte a prerušte nabíjanie.

Použitie wifi a aplikácie k bezdrôtovému ovládaniu
1. Stiahnite si aplikáciu "SportLook" a nainštalujte na smartfón. Aplikácia je zdarma dostupná na Google play pre systém Android a na Appstore pre systémy iOS. Otvorte nainštalovanú aplikáciu.
2. Spustte Wifi na kamere pomocou tlačidla hore.
a. V aplikácii zvoľte „WIFI" menu a potvrďte tlačidlom „OK".
b. Vyhľadajte kameru v zozname dostupných zariadení a spárujte. Pred spárovaním s telefónom je nutná najskôr zapnúť aplikáciu "SportLook".
c. Aplikáciu môžete stiahnuť z webovej stránky BML.

Stiahnite si aplikáciu "SportLook" pre systém Android & iOS:

Parametre

Obrazovka	2.0 "
Objektív	Široký uhol záznamu 160 stupňov
Video	4K 30FPS (interpolované)/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Video formát	Mp4
Foto formát	JPEG
Kompresný formát	H.264
Fotografia	16M/12M/8M
Dátové úložisko	Micro SD max. 64GB
Zhotovovanie fotografií	Jednotlivé / sériové foto / samospoušť / časosberné foto
Frekvencie	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Batéria	900 mAh
Čas napájania	okolo 3 hodín
Jazyky	Angličtina/Nemčina/Slovenčina, Čeština/Poľština/ Litovčina

Bezpečnosť pri práci so zariadením:
1. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je na stiahnutie na stránce: http://bml-electronics.com
3. Tlačové chyby vyhradené.

Splnomocnený zástupca:
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

PL

Właściwości produktu
- Urządzenie posiada wodoodporną obudowę, która umożliwia nagrywanie na głębokości nawet 30 metrów.
- Ekran HD dla wygodniejszego nagrywania i odtwarzania nagrań
- Bateria zewnętrzna w celu łatwiejszej wymiany
- Żywotność urządzenia
- Możliwość odtwarzania nagrań w trakcie ładowania
- Szerokokątny obiektyw
- Wyjście HDMI
- Micro SDHC Class 10 (U1 & U3) maks. 32GB, Micro SDXC Class 10 (U1 & U3) maks. 64 GB
- Wideo w formacie: 4K/2,7K/1080P/720P
- Obsługa trybów foto: zdjęcie pojedyncze / zdjęcia seryjne
- Superlekka, nieduże wymiary

Obsługa
1) Wł./Wył. / Wybór trybu
2) W górę/Wi-Fi
3) W dół
4) Obiektyw
5) Wejście na kartę
6) Wejście USB
7) Konektor HDMI
8) OK / Wyzwalacz

Start
Włączanie:
Wciśnij przycisk Włączanie / tryb.

Wyłączanie:
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włączanie / tryb.

Przegląd
Wciskając wielokrotnie przycisk Włączanie / tryb po włączeniu kamery, przejdziesz do trybów kamery oraz do ustawień kamery. Tryby będą się wyświetlały w następującej kolejności:

	Wideo	Nagrywanie wideo
	Foto	Wykonywanie fotografii
	Slow motion	Nagrywanie filmu slow motion
	Odtwarzanie	Odtwarzanie nagrania
	Ustawienia	Ustawienia właściwości kamery

Ustawienia
Aby przejść do ustawień, wciśnij przycisk OK. Aby przemieszczać się między poszczególnymi opcjami, wielokrotnie wciskaj przycisk Wybór trybu, a swój wybór potwierdź przyciskiem OK.

Ustawienia wideo

Rozdzielczość wideo	4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS /720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Time lapse wideo	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Nagrywanie w pętli	Wył./2min/3 min/5 min
Slow - motion	1080P 60FPS/720P 120FPS

Ustawienia foto

Rozdzielczość	16M/12M/8M/5M/2M
Zdjęcia seryjne	3P/S, 5P/S, 10P/S, OFF
Ekspozycja	-3 +3
Balans bieli	Autom. / Słońce / Zachmurzenie / Sztuczne oświetlenie

Tryb wideo
1. Aby możliwe było nagrywanie wideo, kamera musi się znajdować w trybie wideo.
2. Jeżeli na ekranie znajduje się ikona , wciśnij przycisk „OK" aby rozpocząć nagrywanie. O uruchomieniu nagrywania poinformuje cię czerwona migająca ikona.
3. Ponownie wciskając przycisk „OK" zatrzymasz wideo, a czerwona ikona zniknie.

Wykonywanie fotografii
1. Aby możliwe było tworzenie fotografii, kamera musi się znajdować w trybie foto.
2. Jeżeli na ekranie znajduje się ikona , wciśnij przycisk „OK" aby wykonać fotografię.

Tryb slow-motion
1. Upewnij się, że kamera znajduje się w trybie slow motion.
2. Jeżeli na ekranie znajduje się ikon , wciśnij przycisk „OK" aby rozpocząć nagrywanie. O uruchomieniu nagrywania poinformuje cię czerwona migająca ikona.

Film poklatkowy
1. W menu kamery odblokuj możliwość nagrywania filmu poklatkowego, a następnie powrócić do trybu nagrywania wideo.
2. Jeżeli na ekranie znajduje się ikona , wciśnij przycisk „OK" aby rozpocząć nagrywanie. O uruchomieniu nagrywania poinformuje cię czerwona migająca ikonka.

Przeglądanie plików wideo i foto
1. Przełącz kamerę na tryb odtwarzania plików.
2. Aby odtworzać pliki wideo lub przeglądać fotografie, wciśnij przycik w górę lub w dół, następnie wybierz plik i potwierdź przyciskiem OK.

Bateria
1. Wkładanie baterii
a. Otwórz klapkę baterii.
b. Włóż baterię zgodnie z podpisami. Zachowaj właściwą polaryzację.
c. Ostrożnie umieść klapkę w jej pierwotnym miejscu.

2. Zasilanie
a. Kamerę można ładować poprzez podłączenie do komputera lub za pomocą ładowarki sieciowej.
b. W samochodzie możesz ładować kamerę za pomocą ładowarki do zapalniczki samochodowej.
c. Podczas ładowania możesz wykonywać nagrania lub zdjęcia (nie jest to możliwe w przypadku ładowania za pośrednictwem komputera).
d. Możliwe jest również ładowanie wyłączonej kamery.

Uwaga: Urządzenie powinno być ładowane pod nieustannym nadzorem. W razie gdyby doszło do przegrzania urządzenia, powstawania kurzu lub podejrzanego zapachu, urządzenie należy natychmiast odłączyć od źródła zasilania i zakończyć proces ładowania.

Wykorzystywanie wifi oraz aplikacji do zdalnej obsługi
1. Pobierz aplikację "SportLook" i zainstaluj ją w swoim smartphonie. Aplikacja jest dostępna dla systemów iOS oraz Android. Uruchom zainstalowaną aplikację.
2. Aktywuj WiFi w kamerze za pomocą przycisku w górę.
a. W aplikacji wybierz menu „WiFi" i potwierdź przyciskiem „OK".
b. Wyszukaj kamerę na liście dostępnych urządzeń, a następnie ją sparuj.
c. Aplikację można pobrać ze strony BML.

Pobierz aplikację "SportLook" dla systemów iOS oraz Android:

Parametry

Ekran	2.0 "
Obiektyw	Szeroki kąt widzenia 160 stopni
Wideo	4K 30FPS (Interpolowana) / 2.7K 30FPS/1080P 60FPS/ 1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Format wideo	Mp4
Format Fotografia	JPEG
Format kompresji	H.264
Fotografia	16M/12M/8M
Miejsce zapisu danych	Micro SD maks. 64 GB
Wykonywanie fotografii	Pojedyncze / zdjęcia seryjne / samowyzwalacz i zdjęcia poklatkowe poklatkowe
Częstotliwość	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Bateria	900 mAh
Czas zasilania	około 3 godzin
Języki	Angielski, niemiecki, polski, czeski, słowacki, litewski

Środki bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem:
1. Uważnie przeczytaj załączone instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
2. W celu właściwego posługiwania się produktem przeczytaj najbardziej aktualną wersję instrukcji obsługi, która jest dostępna do pobrania na stronie: http://bml-electronics.com
3. Błędy w druku zastrzeżone.

Upoważniony przedstawiciel:
Vohire s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com

LT

Produkto savybės
- Įrenginys turi vandeniui atsparų korpusą, kuris leidžia įrašinėti 30 metrų gylyje
- HD ekranas patogesniam įrašymui ir atkūrimui
- Išorinė baterija paprastesniam jos keitimui
- Įrenginio gyvybingumas
- Galimybė peržiūrėti įrašus pakrovimo metu
- Plačiakampis objektyvas
- HDMI lizdas
- Micro SDHC Class 10 (U1 & U3) maks. 32GB, Micro SDXC Class 10 (U1 & U3) maks. 64 GB
- Video formatuose: 4K/2,7K/1080P/720P
- Palaiko foto režimus: pavienė nuotrauka / serijinės nuotraukos
- Labai lengva, kompaktiška forma

Naudojimas
1) Įj./Išj. / Režimo parinkimas
2) Į viršų /Wi-Fi
3) Į apačia
4) Objektyvas
5) Kortelės lizdas
6) USB lizdas
7) HDMI lizdas
8) OK / Laikmatis

Pradžia
Įjungimas:
Paspausti mygtuką Įjungimas / režimas.

Išjungimas:
Paspausti ir palaikyti mygtuką Įjungimas / režimas.

Peržiūra
Kelis kartus spaudžiant mygtuką Įjungimas / režimas po kameros įjungimo, pereisite į kameros režimus bei nustatymus. Režimai bus rodomi sekančiai:

	Video	Video įrašymas
	Foto	Nuotraukų atlikimas
	Slow motion	Slow motion video įrašymas
	Atkūrimas	Įrašo peržiūra
	Nustatymai	Kameros savybių nustatymai

Nustatymai
Norint pereiti į nustatymus paspauskite mygtuką OK. Kad pereiti tarp paskirų nustatymų kelis karus paspauskite Režimo pasirinkimas, o savo pasirinkimą patvirtinkit mygtuku OK.

Video nustatymai

Video rezoliucija	4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P 60FPS / 1080P 30FPS / 720P 120FPS / 720P 60FPS / 720P 30FPS
Atidėtas įrašymas	IŠJ./0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Įrašymas kilpoje	Išj. / 2min / 3 min / 5 min
Slow - motion	1080P 60FPS / 720P 120FPS

Nustatymai foto

Rezoliucija	16M/12M/8M/5M//2M
Serijinės nuotraukos	3P/S, 5P/S, 10P/S/IŠJ.
Ekspozicija	-3 +3
Baltumo balansas	Autom. / Saulė / Debesuota / Dirbtinis apšvietimas

Video režimas
1. Kad Video įrašymas būtų galimas, kamera turi būti video režime.
2. Jei ekrane yra piktograma , paspauskite mygtuką „OK" kad pradėti įrašymą. Apie įrašymo pradėjimą informuoja mirksinti raudona piktograma.
3. Dar kartą spaudžiant „OK" sustabdysite video, o raudona piktograma dings.

Nuotraukų atlikimas
1. Kad nuotraukų atlikimas būtų galimas, kamera turi būti foto režime.
2. Jei ekrane yra a piktograma , paspauskite mygtuką „OK" kad atlikti nuotrauką.

Režimas slow-motion
1. Įsitikinkite, kad kamera yra slow motion režime.
2. Jei ekrane yra piktograma , paspauskite mygtuką „OK" kad pradėti įrašymą. Apie įrašymo pradėjimą informuoja mirksinti raudona piktograma.

Sulėtintas filmas
1. Kameros meniu atblokuokite sulėtinto filmo įrašymą, o po to grįžkite į video įrašymą
2. ekrane yra piktograma , paspauskite mygtuką „OK" kad pradėti įrašymą. Apie įrašymo pradėjimą informuoja mirksinti raudona piktograma.

Failo atkūrimas
Video ir foto failų peržiūra
1. Perjunkite kamerą į failų peržiūros režimą.
2. Norint atkurti video failus arba peržiūrėti nuotraukas, paspauskite mygtuką į viršų arba į apačią, pasirinkite failą ir patvirtinkite mygtuku OK.

Baterija
1. Baterijos įdėjimas
a. Atidarykite baterijos dangtelį.
b. Įdėkit bateriją pagal aprašymus. Laikykitės atitinkamos poliarizacijos.
c. Atsargiai įdėkite dangtelį į jo pirminę vietą.

2. Maitinimas
a. Kamerą galima pakrauti pajungus prie kompiuterio bei su tinkliniu pakrovėju.
b. Automobilyje galima pakrauti kamerą su adapteriu per automobilinį žiebtuvėlį.
c. Pakrovimo metu galite daryti video įrašus ar nuotraukas (netaikoma pakraunant kompiuterio pagalba).
d. Kamerą galima tai pat pakrauti kai ji išjungta.
Dėmesio: Įrenginys turi būti prižiūrimas pakrovimo metu. Perkaitimo atveju, kai atsiranda dulkės ar nemalonus kvapas įrenginį nedelsiant reikia atjungti iš elektros ir užbaigti pakrovimo procesą.

WiFi bei nuotolinio valdymo programų panaudojimas
1. Pasisiųskite programą "SportLook" ir įdiekit ją savo išmaniajame telefone. Programa prieinama iOS ir Android sistemoms. Įjunkite įdiegtą programą.
2. Aktyvuokite WiFi kameroje mygtuko į viršų pagalba.
a. Programoje pasirinkite meniu „WiFi" ir patvirtinkite mygtuku „OK".
b. Raskite kamerą prieinamuose įrenginiuose, po to suporuokite.
c. Programą galima parsisiųsti iš BML tinklapio.

Pasisiųskite programą "SportLook" Andriod & iOS:

Parametrai

Ekranas	2.0"
Objektyvas	Platus 160 laipsnių matymo kampas
Video	4K 30FPS/ 2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS
Video formatas	Mp4
Nuotraukų formatas	JPEG
Kompresijos formatas	H.264
Nuotrauka	16M/12M/8M
Duomenų išsaugojimo vieta	Micro SD maks. 64 GB
Nuotraukų atlikimas	pavienė/nuotraukų serija/laikmačio mygtukas/fotofilmas
Dažnis	50Hz/60Hz
USB	USB 2.0
Baterija	900 mAh
Maitinimo laikas	apie 3 valandos
Kalbos	Anglų, vokiečių, lenkų, čekų, slovakų, lietuvių

Saugumo priemonės dirbant su įrenginiu:
1. Atidžiai perskaitykite prijungtą saugos instrukciją.
2. Siekiant tinkamai naudoti produktą perskaitykite naujausią versiją vadove, kuris yra prieinamas pasisiuntimui adresu: http://bml-electronics.com
3. Spausdinimo klaidas saugomos.

Įgaliotasis atstovas:
Vohire s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
http://bml-electronics.com